

# ERD-ERDD VAR 00 / VAR 03 TAILLE 120-25600

## Freins et Embrayages Électromagnétiques Bi-disques


### Options

#### Déblochage Manuel

Les vis de transport peuvent être utilisées pour débloquer le frein manuellement

**ATTENTION: voir manuel d'entretien**


Autres solutions sur demande

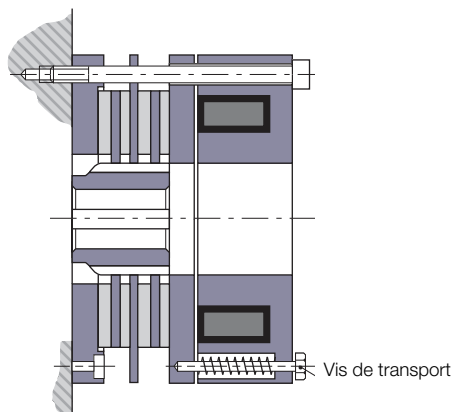

Tailles	ERD ERDD	500 1000	800 1600	1600 3200	3200 6400	6400 12800	12800 25600
Vis de transport		2 x M10 x 80	4 x M12 x 90	3 x M16 x 110	8 x M20 x 120	8 x M20 x 140	8 x M20 x 180

#### Protection Antipoussière

S'emploie pour empêcher la poussière de pénétrer dans l'entrefer ou dans la zone de freinage. Sert également à limiter la production de poussière dans cette zone.

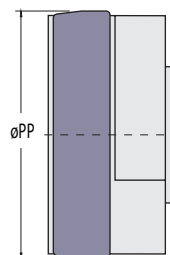

Tailles	ERD ERDD	500 1000	800 1600	1600 3200	3200 6400	6400 12800	12800 25600
$\varnothing PP$ (mm)		249	300	370	464	598	734


#### Freins Silencieux

Exécutions sur demande

# ERD-ERDD VAR 00 / VAR 03 TAILLE 120-25600

## Freins Électromagnétiques Bi-disques

### Comment commander?

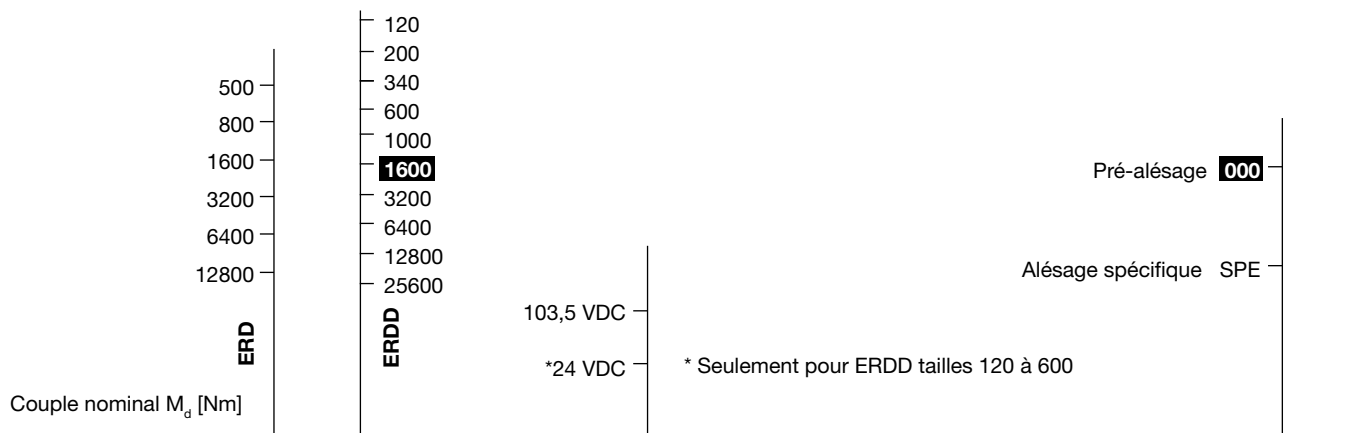

Modèle	Taille	Conception	Version	Tension VDC	Options	Alésage
<b>E R D D</b>	<b>0 1 6 0 0</b>	<b>3</b>	<b>M</b>	<b>1 0 3</b>	<b>1 1 0</b>	<b>0 0 0</b>

ERD

**ERDD**

Standard M  
Tailles  
600 - 25600

High Torque HT  
Tailles 120 - 3200

Aucune 0



Bague **1**  
antipoussière

Aucune 0


Microswitch **1**



Seulement VAR 02 et 033

Câble **0**

Câble + Connecteur 1  
(non monté)

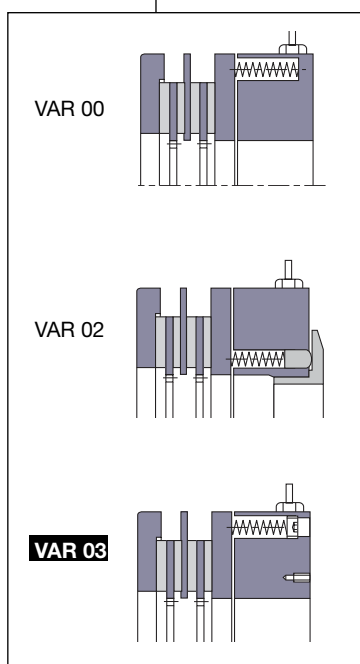

Pas de VAR 00 pour  
ERD 6400 / 12800  
ERDD 12800 / 25600

Pas de VAR 02 pour  
ERD 500 / 12800  
ERDD 1000 / 25600