

# ERD-ERDD VAR 00 / VAR 03 120-25600

## Freno e frizione Elettromagnetici a Disco Doppio


### Opzioni

#### Disinnesto Manuale

Le viti di spedizione possono essere utilizzate per il disinnesto manuale del freno

**AVVERTENZA: v. manuale di istruzione**


Altre soluzioni su richiesta

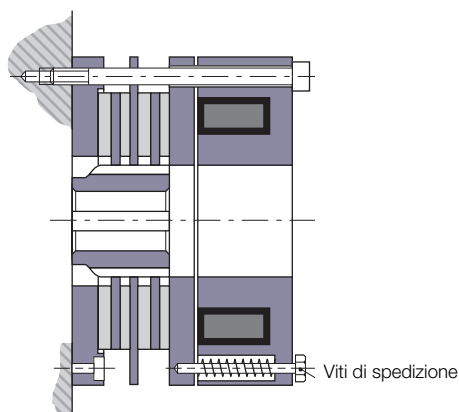

Grandezze	ERD ERDD	500 1000	800 1600	1600 3200	3200 6400	6400 12800	12800 25600
Screws		2 x M10 x 80	4 x M12 x 90	3 x M16 x 110	8 x M20 x 120	8 x M20 x 140	8 x M20 x 180

#### Protezione Antipolvere

Utilizzata per impedire che entri polvere nell'air-gap o nelle zona frenante. Serve anche a limitare l'emissione di polvere dalla stessa zona.

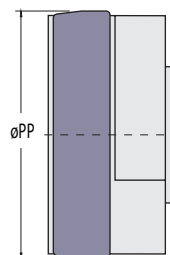

Grandezze	ERD ERDD	500 1000	800 1600	1600 3200	3200 6400	6400 12800	12800 25600
ø PP (mm)		249	300	370	464	598	734


#### Freni Silenziosi

Esecuzione su richiesta

# ERD-ERDD VAR 00 / VAR 03 120-25600

## Freno e frizione Elettromagnetici a Disco Doppio

### Chiave di classificazione

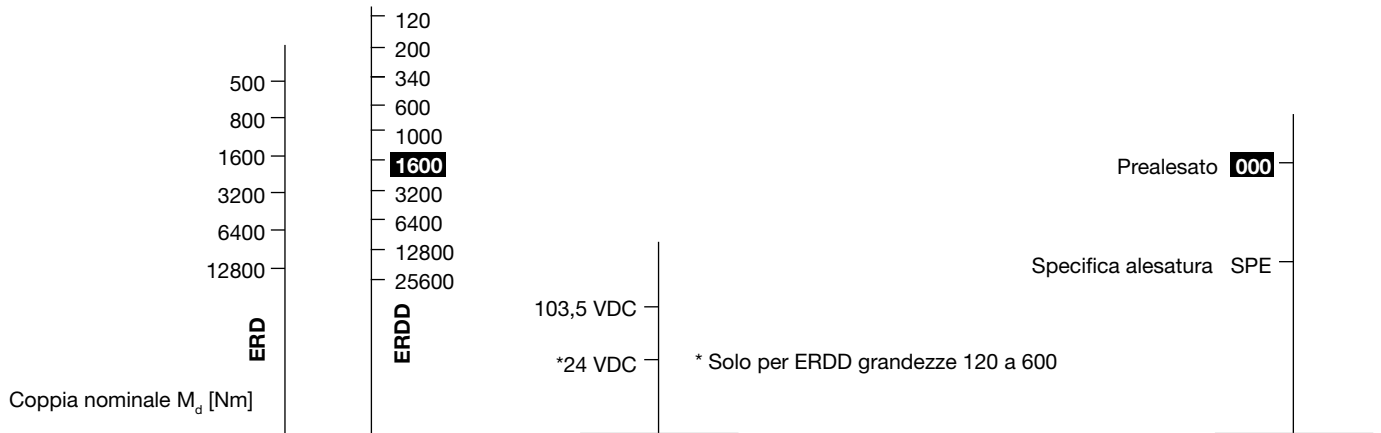

Modello	Grandezze	Disegno	Versione	Tensione VDC	Opzioni	Alesatura
<b>E R D D</b>	<b>0 1 6 0 0</b>	<b>3</b>	<b>M</b>	<b>1 0 3</b>	<b>1 1 0</b>	<b>0 0 0</b>

ERD

**ERDD**

Grandezza  
600 - 25600

M

Grandezza  
120 - 3200

HT

Nessuna 0

Protezione  
antipolvere **1**



Nessuna 0


Microswitch **1**



Solo per VAR 02 e 03

Cavo **0**

Cavo + Connettore  
(non montati)

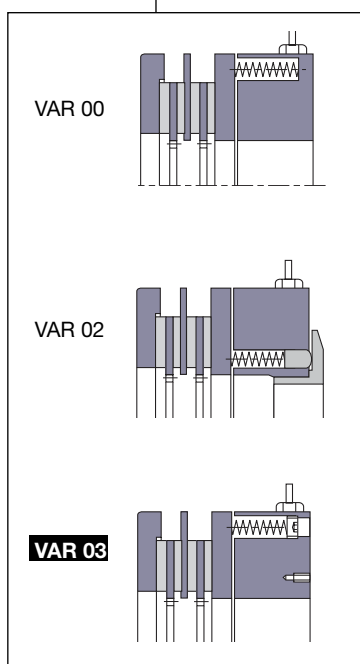

Niente VAR 00 per  
ERD 6400 / 12800  
ERDD 12800 / 25600

Niente VAR 02 per  
ERD 500 / 12800  
ERDD 1000 / 25600