



## Comandi

### CBC 400/450

- Alimentazione standard a una o due uscite
- Il modello CBC 450 include un trasformatore d'entrata multi tap

### Manuale Di Servizio

- SM 322

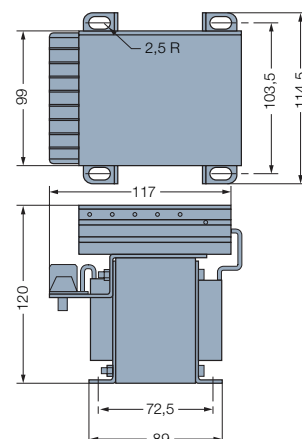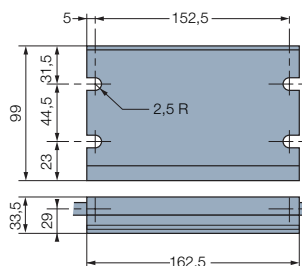



| Modello                             |         | CBC 400-24    | CBC 400-90    | CBC 450-90          |
|-------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------------|
|                                     | Part #  | K6006-448-002 | K6006-448-003 | K6006-448-006       |
| Alimentazione                       | VAC     | 24 – 30       | 120           | 120/220/240/380/480 |
|                                     | Hz      | 50/60         | 50/60         | 50/60               |
|                                     | VA      | 250           | 250           | 250                 |
| Uscita 1 & 2                        | VDC     | 24            | 90            | 90                  |
|                                     | A min   | 5             | 1             | 1                   |
|                                     | A max   | 5             | 2             | 1.2                 |
| Segnali d'entrata                   | VCD     | 10 – 30       | 10 – 30       | 10 – 30             |
|                                     | mA      | 3 – 9         | 3 – 9         | 3 – 9               |
|                                     | Logic 1 | pos / neg     | pos / neg     | pos / neg           |
| Regolazione della frequenza interna | Hz      | 40 – 600      | 40 – 600      | 40 – 600            |
| Alimentazione sensore               | VCD     | 12            | 12            | 12                  |
|                                     | mA      | 100           | 100           | 250                 |
| Fusibile                            | A       | 6.3           | 2.5           | 1.5                 |
| Temperatura ambiente                | °C      | 0 – 50        | 0 – 50        | 0 – 50              |
| IP65 incapsulato                    | °C      | -10 - +45     | -10 - +45     | -10 - +45           |
| Temperatura d'immagazzinamento      | °C      | -25 - +80     | -25 - +80     | -25 - +80           |

### CBC 500/550

- Alimentazione standard con possibilità d'aggiustamento della coppia a una o due uscite
- Il modello CBC 550 include un trasformatore d'entrata multi tap

### Manuale Di Servizio : SM 323

- SM 323

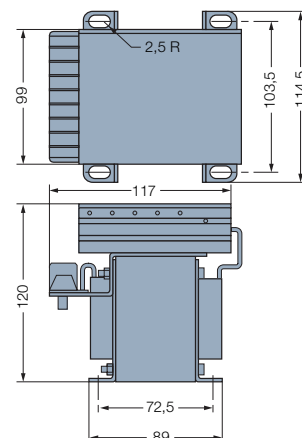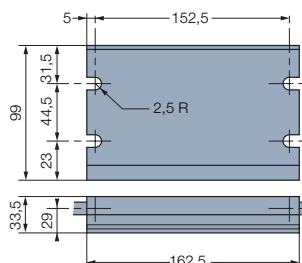

| Modello                             |         | CBC 500-24    | CBC 500-90    | CBC 550-24          | CBC 550-90    |
|-------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                     | Part #  | K6006-448-002 | K6006-448-003 | K6006-448-005       | K6006-448-006 |
| Alimentazione                       | VAC     | 24 – 30       | 120           | 120/220/240/380/480 |               |
|                                     | Hz      | 50/60         | 50/60         | 50/60               | 50/60         |
|                                     | VA      | 250           | 250           | 250                 | 250           |
| Uscita 1 & 2                        | VDC     | 24            | 90            | 24                  | 90            |
|                                     | A min   | 5             | 1             | 4                   | 1             |
|                                     | A max   | 5             | 2             | 4                   | 1.2           |
| Segnali d'entrata                   | VCD     | 10 – 30       | 10 – 30       | 10 – 30             | 10 – 30       |
|                                     | mA      | 3 – 9         | 3 – 9         | 3 – 9               | 3 – 9         |
|                                     | Logic 1 | pos / neg     | pos / neg     | pos / neg           | pos / neg     |
| Regolazione della frequenza interna | Hz      | 40 – 600      | 40 – 600      | 40 – 600            | 40 – 600      |
| Alimentazione sensore               | VCD     | 12            | 12            | 12                  | 12            |
|                                     | mA      | 100           | 100           | 250                 | 250           |
| Fusibile                            | A       | 6.3           | 2.5           | 5                   | 1.5           |
| Temperatura ambiente                | °C      | 0 – 50        | 0 – 50        | 0 – 50              | 0 – 50        |
| IP65 incapsulato                    | °C      | -10 - +45     | -10 - +45     | -10 - +45           | -10 - +45     |
| Temperatura d'immagazzinamento      | °C      | -25 - +80     | -25 - +80     | -25 - +80           | -25 - +80     |


CBC 700

- Alimentazione con controllo della sovraccitazione a una o due uscite

Opzione:

- IP65 incapsulato, Part# K6042-101-004

MANUALE DI SERVIZIO: SM 324

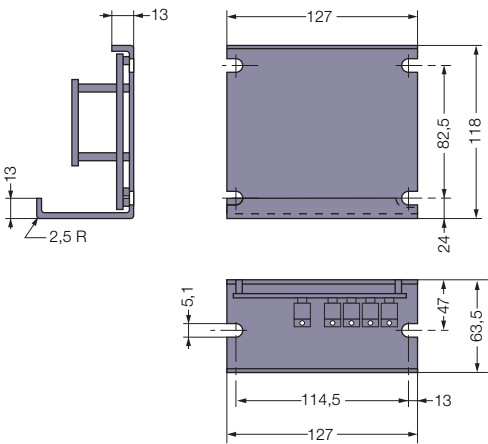

| Modello                             |         | CBC 700-24    | CBC 700-90    |
|-------------------------------------|---------|---------------|---------------|
|                                     | Part #  | K6006-448-002 | K6006-448-003 |
| Alimentazione                       | VAC     | 24 – 30       | 120           |
|                                     | Hz      | 50/60         | 50/60         |
|                                     | VA      | 150           | 100           |
| Uscita 1 & 2                        | VDC     | 24            | 90            |
|                                     | VDC exc | 105           | 340           |
|                                     | A min   | 3.5           | 0,5           |
|                                     | A max   | 3.5           | 0,5           |
| Segnali d'entrata                   | VCD     | 10 – 30       | 10 – 30       |
|                                     | mA      | 10 – 35       | 10 – 35       |
|                                     | Logic 1 | pos / neg     | pos / neg     |
| Regolazione della frequenza interna | Hz      | 40 – 600      | 40 – 600      |
| Alimentazione sensore               | VCD     | 12            | 12            |
|                                     | mA      | 250           | 250           |
| Fusibile                            | A       | 5             | 2             |
| Temperatura dell'ambien             | °C      | -18 - +60     | -18 - +60     |
| IP65 incapsulato                    | °C      | -18 - +45     | -18 - +45     |
| Temperatura d'immagazzinamento      | °C      | -25 - +80     | -25 - +80     |

Comandi


CBC 140-T

- Trasformatore

Manuale Di Servizio

- SM 326

|               | Part# | B905-9999 |
|---------------|-------|-----------|
| Alimentazione | VAC   | 230/400   |
|               | Hz    | 50/60     |
|               | VA    | 150       |
| Uscita        | VAC   | 27 / 30   |
|               | A     | 6         |

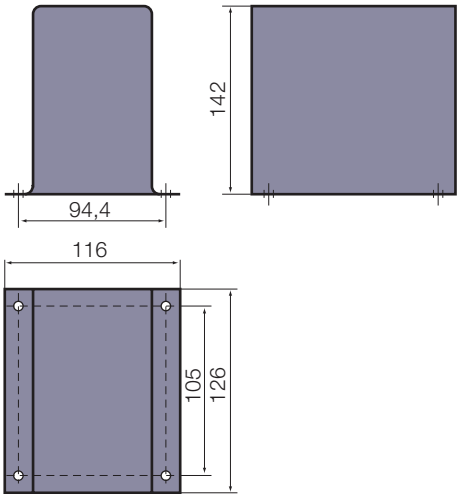


CBC 140-1

- Alimentazione a semionda

Manuale Di Servizio

- SM 326

|               | Part# | ACG830A1P1 |
|---------------|-------|------------|
| Alimentazione | VAC   | 230/400    |
|               | Hz    | 50/60      |
| Uscita        | VDC   | 103,5/180  |
|               | A     | 1          |

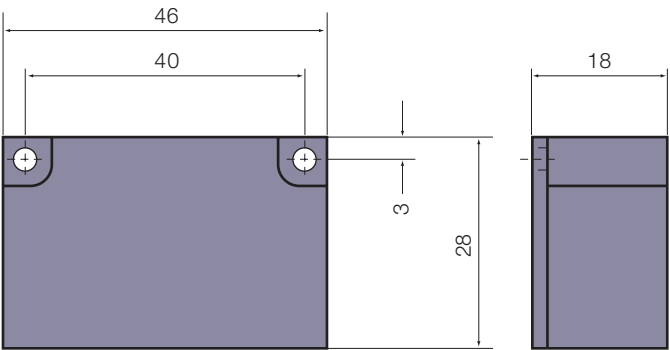


CBC 140-2

- Alimentazione a onda intera

Manuale Di Servizio

- SM 326

|               | Part# | ACG830A1P2 |       |     |
|---------------|-------|------------|-------|-----|
| Alimentazione | VAC   | 27         | 115   | 230 |
|               | Hz    |            | 50/60 |     |
| Uscita        | VDC   | 24         | 103,5 | 207 |
|               | A     |            | 2     |     |

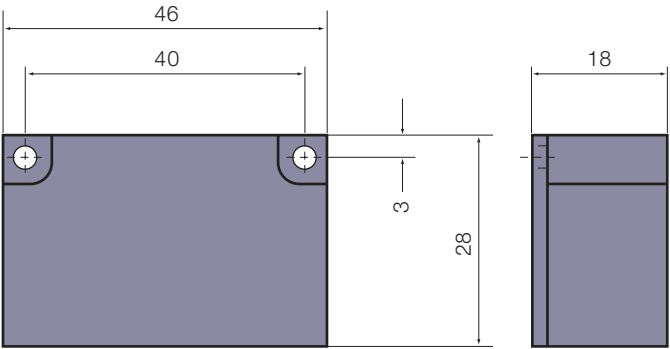



CBC 140-5

- Alimentazione a semionda o a onda intera
- Per DIN montaggio della rotaia EN 50022
- Con controllo della sovraccitazione
- **Adatto per l'uso con frizioni o freni con una corrente nominale di 4,5 A (24V/108W), 4 A (103,5 V/414W e 2 A (207 V/414W)**
- **Potenza ammissibile durante una sovraccitazione due 2 s max. a 207 V : 931 W (4,5 A)**
- Tensione di mantenimento regolata al 50% al massimo della tensione nominale

Manuale Di Servizio

- SM 326

| Part# BT767000416    |          |         |       |         |      |         |     |
|----------------------|----------|---------|-------|---------|------|---------|-----|
| Alimentazione        | VAC      | 230     |       | 115     |      | 30      |     |
|                      | 50/60 Hz |         |       |         |      |         |     |
| Sovraccitazione      | VDC      | 207     | 103,5 | 103,5   | 51,7 | 24      | 12  |
| Tensione di ritenuta | VDC      | $U_n/2$ |       | $U_n/2$ |      | $U_n/2$ |     |
| Corrente di ritenuta | A        | 2       | 4     | 4       | 4    | 4,5     | 4,5 |
| Potenza di ritenuta  | W        | 414     | 414   | 414     | 207  | 108     | 54  |

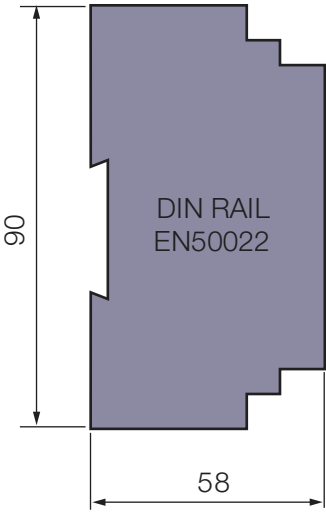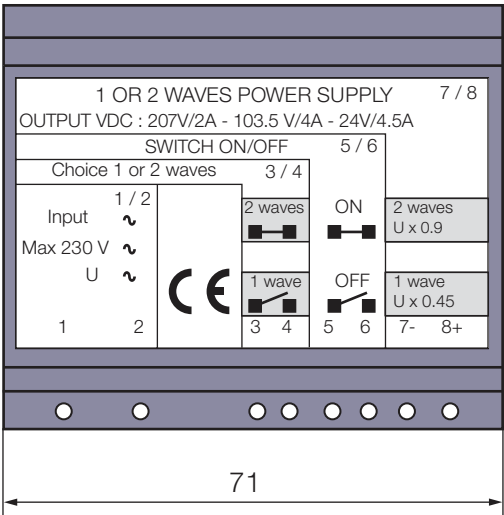

Connettore  
Bt212095406

